


# Choisir votre ouvre porte main libre




en fonction de l'entraxe des vis de fixation

Kadoor™

## Montage rosace

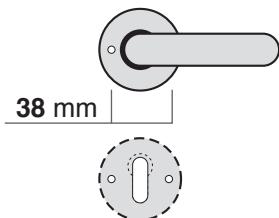

## Montage sur Garniture Plaque

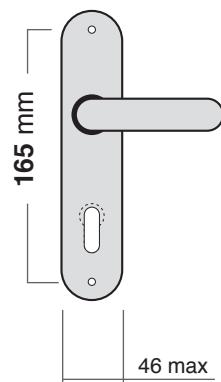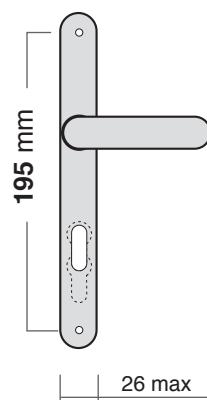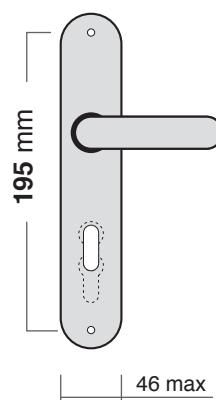

**MK1**



**MK2-195**




**MK2-195-E**




**MK2-165**



**Ajoutez une Pédale** sur rosace avec ressort de rappel (entraxe des vis de fixation 38 mm)

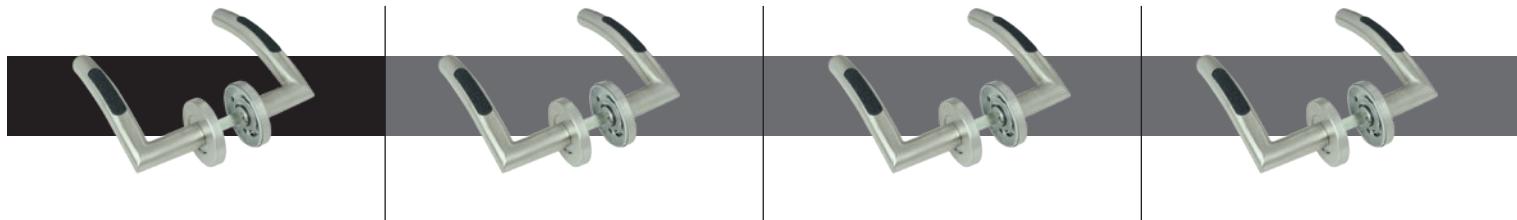

**En Option ajoutez ajoutez 2 plaques inox de protection**

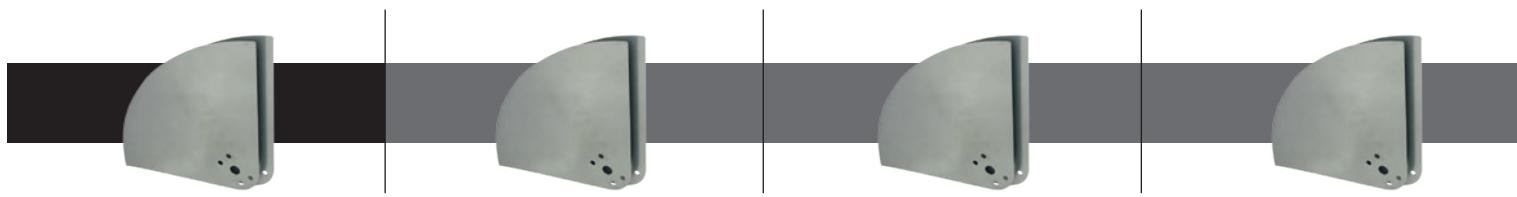

Vidéos et tutoriel de montage sur

kadoor.fr

MK2 uniquement

Prévoir un canon Européen +10 coté mécanisme selon les cas.